SERIA BF641

Cuptor încastrat

manual de utilizare

imaginați-vă posibilitățile

Vă mulţumim pentru achiziţionarea acestui produs Samsung. Înregistrați-vă produsul la adresa

www.samsung.com/global/register

SAMSUNG

Utilizarea acestui manual

RO

Vă mulţumim pentru că aţi ales un cuptor încastrat de la SAMSUNG.
Acest manual al utilizatorului conţine informaţii referitoare la siguranţă şi instrucţiuni menite să vă ajute la operarea şi întreţinerea echipamentului dvs.
Vă rugăm să citiţi cu atenţie acest manual de instrucţiuni înainte de a utiliza cuptorul şi să îl păstraţi pentru consultări ulterioare.
Simbolurile următoare sunt utilizate în textul acestui manual.

Important

Notă

Instrucţiuni privind siguranţa

Instalarea acestui cuptor trebuie efectuată numai de către un electrician calificat. Instalatorul este responsabil pentru conectarea echipamentului la sursa de curent în conformitate cu recomandările relevante privind siguranţa.

Siguranţă electrică

Dacă echipamentul a suferit deteriorări în timpul transportului, nu îl conectaţi.

- Acest echipament trebuie conectat la sursa de curent numai de către un **electrician calificat**.
- În cazul unei defecţiuni sau a unei avarii a echipamentului, nu încercaţi să îl utilizaţi.
- **Reparaţiile** trebuie efectuate numai de către un **tehnician calificat**. Reparaţiile necorespunzătoare pot reprezenta un pericol pentru dvs. şi pentru alte persoane. Dacă echipamentul dvs. necesită reparaţii, contactaţi dealerul sau centrul SAMSUNG pentru asistenţă tehnică.
- În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit cu un cablu sau cu un ansamblu special, care poate fi achiziţionat de la producător sau de la agentul de service.
- Conductorii şi cablurile electrice nu trebuie să atingă cuptorul.
- Cuptorul trebuie conectat la sursa de curent prin intermediul unui întrerupător de circuit sau unei siguranţe acceptate. Nu utilizaţi niciodată triplu-ştechere sau prelungitoare.
- Plăcuţa cu date tehnice se află în partea dreaptă a uşii.
- Sursa de alimentare a echipamentului trebuie oprită când acesta este reparat sau curăţat.
- Aveţi grijă când conectaţi echipamente electrice la priza din apropierea cuptorului.

AVERTISMENT

Echipamentul trebuie oprit înainte de a înlocui lampa pentru a evita posibilitatea de electrocutare. În timpul funcţionării cuptorului, suprafeţele interioare se încing foarte tare.

Instrucțiuni de siguranță (continuare)

RO

Siguranța în timpul utilizării

- Acest cuptor este proiectat numai pentru utilizarea domestică.
- În timpul utilizării, suprafețele interne ale cuptorului devin suficient de fierbinți pentru a cauza arsuri. Nu atingeți elementele de încălzire sau suprafețele interne ale cuptorului până când nu s-au răcit suficient.
- Nu stocați niciodată materiale inflamabile în cuptor.
- Suprafețele cuptorului se încing când echipamentul funcționează la temperaturi ridicate pentru o perioadă lungă de timp.
- Când gătiți, aveți grijă la deschiderea uşii cuptorului, deoarece este posibil ca din interior să iasă aer fierbinte şi aburi.
- Când gătiți mâncăruri ce conțin alcool, acesta se poate evapora datorită temperaturilor ridicate, iar vaporii pot lua foc dacă intră în contact cu o suprafață încinsă a cuptorului.
- Pentru siguranța dvs., nu utilizați dispozitive de curățat cu apă sau abur sub presiune.
- Copiii trebuie menținuți la o distanță de siguranță în timpul funcționării cuptorului.
- Alimentele congelate - cum este pizza - trebuie gătite pe grătarul mare. Dacă utilizați tava pentru copt, s-ar putea ca aceasta să se deformeze datorită diferenței mari de temperatură.
- Nu turnați apă pe fundul cuptorului când acesta este încins. Riscați să deteriorați suprafața emailată.
- Uşa cuptorului trebuie închisă în timpul funcționării.
- Nu acoperiți partea inferioară a cuptorului cu folie de aluminiu şi nu amplasați tăvi de copt sau alte recipiente metalice pe acesta. Folia de aluminiu blochează căldura, fapt ce poate cauza deteriorări ale suprafeței emailate şi poate afecta calitatea alimentelor gătite.
- Sucurile de fructe lasă pete, care este posibil să nu mai poată fi şterse de pe suprafața emailată a cuptorului.
- Nu amplasați formele de copt pe uşa deschisă a cuptorului.
- Acest echipament nu este conceput pentru a fi utilizat de către copii sau persoane cu handicap în lipsa unei supravegheri corespunzătoare a unei persoane responsabile, care să se asigure că aceştia îl utilizează în condiții de siguranță.
- Copiii mici trebuie supravegheați pentru a nu se juca cu echipamentul.

Instrucțiuni privind casarea

Reciclarea ambalajelor

- Materialele utilizate pentru ambalarea acestui echipament sunt reciclabile.
- Aruncați ambalajele în recipientele adecvate de la centrul dvs. local de reciclare a deşeurilor.

Casarea echipamentelor vechi

AVERTISMENT

Înainte de a casa echipamentele vechi, acestea trebuie să fie inutilizabile, astfel încât să nu reprezinte o sursă de pericol.

În acest scop, deconectați echipamentul de la sursa de curent şi îndepărtați cablul de alimentare.

Pentru a proteja mediul, este important ca echipamentele vechi să fie casate în mod corespunzător.

- Echipamentul nu trebuie aruncat împreună cu deşeurile menajere.
- Puteți obține informații referitoare la centrele şi datele de colectare de la departamentul sau instituția locală responsabilă cu reciclarea.

RO

Instrucţiuni de siguranţă pentru instalare

Acest cuptor poate fi instalat doar de către un electrician autorizat. Instalatorul este responsabil pentru conectarea echipamentului la sursa de alimentare şi trebuie să respecte reglementările relevante privind siguranţa.

- Asiguraţi protecţia împotriva componentelor aflate sub tensiune atunci când instalaţi cuptorul.
- Dulapul de bucătărie în care este încastrat cuptorul trebuie să îndeplinească normele de stabilitate specificate în DIN 68930.

Specificaţii tehnice

Tensiune / Frecvenţă de intrare	230 V ~ 50 Hz
Volum (capacitate utilizabilă)	65 L
Tensiune nominală de ieşire	max. 3400 W
Greutate netă	aprox. 33 kg
Greutate cu ambalaj	aprox. 38 kg
Carcasă (l x H x L)	595 x 595 x 566 mm
Interior cuptor (l x H x L)	440 x 365 x 405 mm

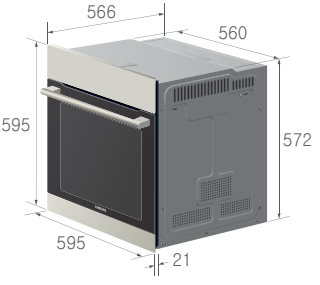

Alimentare

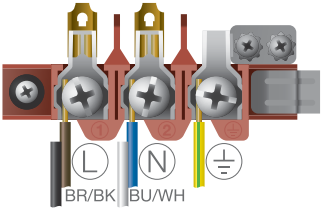

Dacă echipamentul nu este conectat la reţea prin intermediul unui ştecher, trebuie prevăzut un întrerupător izolator multipolar (cu distanţa dintre contacte de cel puţin 3 mm) pentru a respecta reglementările privind siguranţa. Cablul electric (H05 RR-F sau H05 VV-F, min. 1,5 m, 1,5 ~ 2,5 mm²) trebuie să fie suficient de lung încât să poată fi conectat la cuptor, chiar dacă acesta este aşezat pe podea, în faţa dulapului său. Deschideţi capacul posterior de conectare al cuptorului cu o şurubelniţă şi slăbiţi şuruburile clemei cablului înainte de a conecta cablurile de alimentare la bornele aferente. Cuptorul este împământat prin intermediul bornei (⏚). În cazul în care cuptorul este conectat la sursa de alimentare printr-un ştecher, acesta trebuie să poată fi accesat şi după instalarea cuptorului. Samsung nu îşi asumă responsabilitatea pentru accidente provocate de o împământare incorectă sau de lipsa acesteia.

Instalarea în dulap

Acesta este un cuptor încastrat, ce trebuie instalat într-un dulap superior sau inferior.

- Respectaţi distanţele minime.
- Fixaţi cuptorul în ambele părţi laterale, folosind şuruburi.

După instalare, îndepărtaţi folia de protecţie de pe uşa echipamentului şi folia de protecţie de pe suprafeţele interioare ale cuptorului.

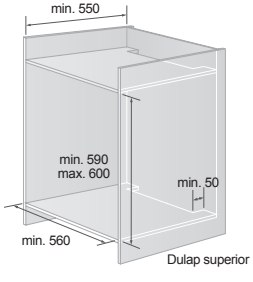

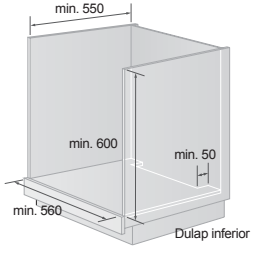

RO

Panou de comandă al cuptorului

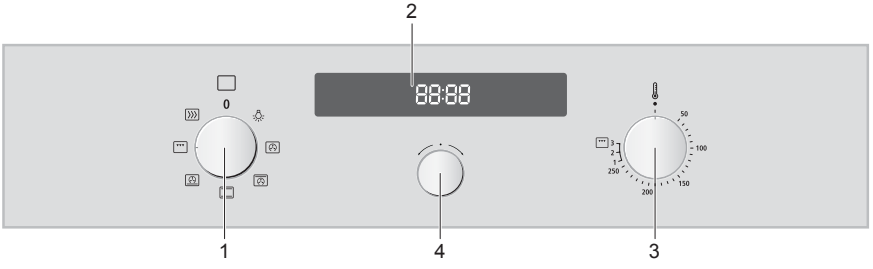

1. Selector de funcții
2. Afişaj fereastră
3. Buton de control al temperaturii
4. Buton de control pentru timp

Design frontal
Panoul frontal este disponibil în diverse variante de materiale şi culori, inclusiv oțel inoxidabil, alb, negru şi sticlă. Pentru îmbunătățirea calității, aspectul exterior poate fi modificat.

Accesoriu

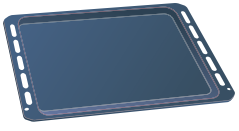

TAVĂ PENTRU COPT
Tava pentru copt poate fi folosită pentru prepararea de prăjituri, fursecuri şi alte produse de patiserie.

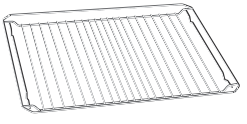

GRĂTAR MARE
Grătarul mare trebuie folosit pentru frigerea şi gratinarea alimentelor. Puteți să-l utilizați cu caserole şi alte vase pentru coacere.

- Asigurați-vă că ataşați corect accesoriul la suporturi. Tăvile trebuie să fie la o distanță de cel puțin 2 cm față de partea de jos a cuptorului, în caz contrar suprafața din email ar putea fi deteriorată.
- Scoateți cu grijă preparatele şi/sau accesoriile din cuptor. Preparatele, accesoriile şi suprafețele fierbinți vă pot provoca arsuri!

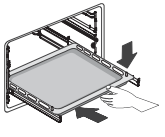

Ghidaj telescopic glisant (opțional)

- Pentru a introduce grătarul, tava pentru copt sau tava adâncă, glisați mai întâi în afară ghidajele telescopice de la un anumit nivel.
- Aşezați tava pe ghidaje şi apoi introduceți-le complet înapoi în cuptor.
  Închideți uşa cuptorului doar după ce ați împins ghidajele telescopice în cuptor.

RO

Setarea timpului

La prima conectare a alimentării, vă rugăm să utilizaţi produsul după setarea orei.

1 Apăsaţi **Butonul de control pentru timp**, cifrele orei încep să clipească.

2 Rotiţi **Butonul de control pentru timp**, setaţi ora dorită.

3 Apăsaţi **Butonul de control pentru timp**, cifrele minutelor încep să clipească.

4 Rotiţi **Butonul de control pentru timp**, setaţi minutele dorite.

5 Apăsaţi **Butonul de control pentru timp** pentru a confirma.

Setarea cronometrului

1 Rotiţi **Butonul de control pentru timp**, setaţi timpul cronometrului.

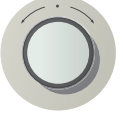

2 Apăsaţi **Butonul de control pentru timp** pentru a confirma.

✉ În timp ce cronometrul înregistrează, marcajul "0" din stânga ecranului se roteşte pentru a indica procesul.

Dacă doriţi să opriţi cronometrarea, setaţi cronometrul la 0:00.

În timp ce înregistrează, apăsaţi Butonul de control pentru timp pentru a afişa ora curentă.

Utilizarea cuptorului

Utilizarea modului Preîncălzire rapidă (Fast Preheating) ( )

Dacă utilizați opțiunea **PREÎNCĂLZIRE RAPIDĂ**, puteți creşte imediat temperatura la valoarea setată.

Astfel, veți aştepta mult mai puțin până când se realizează preîncălzirea.

Utilizați opțiunea **PREÎNCĂLZIRE RAPIDĂ** pentru a creşte temperatura la valoarea setată până când preîncălzirea este finalizată. Apoi comutați la modul Preparare înainte de a continua.

Totuşi, nu este nevoie să utilizați modul **PREÎNCĂLZIRE RAPIDĂ** pentru a prepara alimente pe grătar.

Utilizarea modului Preparare (Cooking)

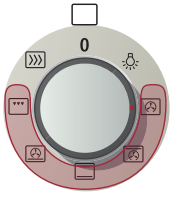

Temperatură grătar
1 Scăzută
2 Medie
3 Ridicată

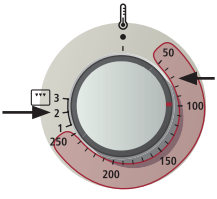

Setați temperatura pentru toate celelalte preparate în afară de cele ce se pregătesc la gril.

1 Rotiți **Selectorul de funcții**, setați modul de preparare dorit.

2 Selectați temperatura dorită prin rotirea **Butonului de control al temperaturii**.

Dacă selectați funcția Grătar şi setați temperatura între 50 °C şi 250 °C sau dacă selectați modul Preparare normală şi setați temperatura între Gril 1 şi 3, un semnal sonor şi un mesaj popup vă vor avertiza că trebuie să resetați temperatura.

Funcțiile cuptorului

	Convecție (Convection) Căldura generată de convecție este împărțită în mod egal în cuptor prin intermediul ventilatoarelor. Această funcție trebuie utilizată pentru preparate congelate şi pentru coacere. Temperatură sugerată: 170 °C
	Încălzire din partea superioară + convecție (Top Heat + Convection) Căldura generată de sistemul superior de încălzire şi de convecție este împărțită în mod egal în cuptor prin intermediul ventilatoarelor. Această funcție trebuie utilizată pentru gratinarea preparatelor crocante, precum carnea. Temperatură sugerată: 190 °C
	Convențional (Conventional) Căldura este emisă de sistemul de încălzire superior şi de către cel inferior. Această funcție trebuie utilizată pentru coacerea şi gratinarea standard a majorității tipurilor de preparate. Temperatură sugerată: 200 °C
	Convecție şi încălzire inferioară (Bottom Heat Convection) Căldura generată de sistemul inferior de încălzire şi de convecție este împărțită în mod egal în cuptor prin intermediul ventilatoarelor. Această funcție trebuie utilizată pentru pizza, pâine şi prăjituri. Temperatură sugerată: 190 °C
	Grătar mare (Large Grill) Căldura este emisă de grătarul cu suprafață mare. Această funcție trebuie utilizată pentru preparatele cu sos precum lasagna sau carnea friptă. Temperatură sugerată: Medie

RO

Preparate test

Conform standardului EN 60350 şi DIN44547

1. Coacere

Recomandările privind coacerea se referă la cuptorul preîncălzit.
Introduceți tava de copt cu partea înclinată spre partea din spate a cuptorului.

Tipul alimentelor	Vas şi note	Nivelul raftului	Mod de preparare	Temp. în °C	Timp de preparare în min.
Prăjitură fărâmicioasă din aluat fraged	Tavă pentru copt	3	Convențională	160-170	20-30
		2	Convecție	150-160	30-35
	2 tăvi de copt	1+4	Convecție	150-160	35-40
Prăjituri mici	Tavă pentru copt	3	Convențională	160-180	15-25
		2	Convecție	150-160	30-35
	2 tăvi de copt	1+4	Convecție	150-160	35-40
Prăjituri spongioase fără grăsime	Formă de prăjituri pe grătarul mare (neagră, ø 26 cm)	2	Convențională	160-180	20-30
		2	Convecție	150-160	30-40
Plăcintă dospită cu mere	Tavă pentru copt	3	Convențională	170-180	35-40
		2	Convecție	150-160	60-70
	2 tăvi de copt	1+4	Convecție	150-160	70-80
Plăcintă cu mere	Grătar mare + 2 forme de prăjituri * (Negre, ø 20 cm)	1 Plasare diagonală	Convecție	170-190	70-90
	Tavă pentru copt + Grătar mare + 2 forme de prăjituri ** (Negre, ø 20 cm)	1+3	Convecție	170-190	80-100

* Se aranjează două prăjituri pe grătar în părțile spate stânga şi dreapta față.
** Se aranjează două prăjituri în centru, una peste cealaltă.

2. Prepararea la gril

Utilizați această funcție cu setarea de temperatură maximă. Preîncălziți cuptorul gol timp de 5 minute.

Tipul alimentelor	Vas şi note	Nivelul raftului	Mod de preparare	Temp. în °C	Timp de preparare în min.
Felii de pâine albă prăjită	Grătar mare	5	Grătar mare	Ridicată	Prima dată: 1-2 A 2-a oară: 1-1 1/2
Burgeri de vită * (12ea)	Grătar mic Tavă pentru copt (pentru a colecta picăturile)	4 3	Grătar mare	Ridicată	Prima dată: 14-16 A doua oară: 3-5

*Burgeri de vită: Preîncălziți cuptorul gol timp de 15 minute, utilizând funcția Grătar mare (Large Grill).

Curățarea şi întreținerea

Curățarea manuală

☛ Înainte de curățare, asigurați-vă că accesoriile şi cuptorul sunt reci.

Interiorul cuptorului

- Pentru curățarea interiorului cuptorului, utilizați o cârpă curată şi o soluție de curățare cu agresivitate medie sau apă caldă cu săpun.
- Nu ştergeți cu mâna garnitura uşii.
- Nu utilizați lavete sau bureți abrazivi.
- Pentru a îndepărta petele persistente, utilizați o soluție specială pentru cuptoare.
- Carcasa exterioară trebuie curățată cu apă caldă, detergent şi cu o perie moale de nylon.

Nu utilizați agenți de curățare abrazivi, pensule rigide, lavete sau cârpe, bureți de sârmă, cuțite sau alte materiale abrazive.

Exteriorul cuptorului

- Pentru curățarea exteriorului cuptorului, utilizați o cârpă curată şi o soluție de curățare cu agresivitate medie sau apă caldă cu săpun.
- Ştergeți cuptorul cu şervețele de bucătărie sau cu un prosop uscat.
- Nu utilizați lavete abrazive, agenți de curățare abrazivi sau caustici.

Pentru cuptoarele cu fața din oțel inoxidabil

- Nu utilizați bureți de sârmă de oțel, lavete abrazive sau alte materiale abrazive. Riscați să deteriorați finisajul.

Pentru cuptoarele cu fața din aluminiu

- Ştergeți suprafața cu grijă, utilizând o cârpă curată şi moale sau o cârpă din microfibre şi un detergent mediu pentru geamuri.

Accesoriile

Spălați toate accesoriile după fiecare utilizare şi ştergeți-le cu un şervet de bucătărie. Dacă este necesar, înmuiați-le în apă caldă cu săpun timp de 30 de minute pentru a se curăța mai uşor.

Demontarea uşii

În cazul utilizării normale, uşa cuptorului nu trebuie demontată dar dacă aceasta este necesară - de exemplu, pentru curățare - respectați următoarele instrucțiuni. ATENȚIE: Uşa cuptorului este grea.

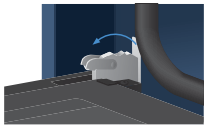

1 Deschideți uşa şi desfaceți complet clamele ambelor balamale.

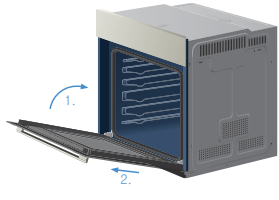

2 Închideți uşa cu aproximativ 70°. Cu ambele mâini, prindeți lateralele uşii cuptorului din partea din mijloc şi ridicați până când balamalele pot fi scoase.

RO

Demontarea uşii din sticlă

Uşa cuptorului este dotată cu un geam din trei straturi suprapuse. Aceste straturi pot fi demontate în vederea curățării.

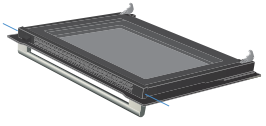

1 Demontați cele două şuruburi din stânga şi din dreapta uşii.

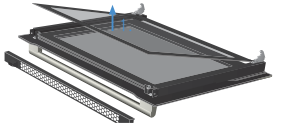

2 Desfaceți capacul şi îndepărtați geamul 1 de pe uşă.

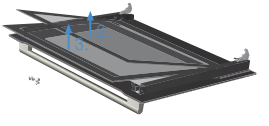

3 Ridicați geamul 2 şi scoateți cele două suporturi din cauciuc din partea superioară a geamului, apoi îndepărtați geamul 3. Curățați geamurile cu apă caldă sau cu detergent de geamuri şi ştergeți-le cu o cârpă moale şi curată.

✉ Uşa cu sticlă este diferită pentru fiecare model de la 2EA la 4EA.
În schimb, metoda de dezasamblare şi asamblare este aceeaşi.

✉ La asamblarea geamului interior 1, orientați scrisul spre partea de jos.

Înlocuirea becului

☛ Pericol de electrocutare!
Înainte de a înlocui oricare dintre becurile cuptorului, efectuați următorii paşi:

- Opriți cuptorul.
- Deconectați cuptorul de la rețea.
- Protejați becul cuptorului şi capacul de sticlă aşezând o cârpă pe fundul compartimentului cuptorului.
- Becurile pot fi cumpărate de la centrul de service SAMSUNG.

Lampa din spatele cuptorului

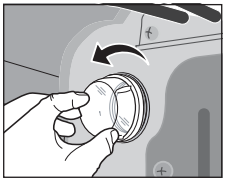

1. Îndepărtați capacul, rotindu-l în sens contrar acelor de ceasornic, apoi inelul de metal şi inelul de geam şi curățați capacul de sticlă. Dacă este necesar, înlocuiți becul cu un bec de aragaz de 25 W, 230 V, rezistent la temperaturi de 300 °C.
2. Curățați capacul de sticlă, inelul de metal şi inelul de geam dacă este necesar.
3. Montați inelul de metal şi inelul de geam pe capacul de sticlă.
4. Aşezați capacul de sticlă în locul din care l-ați îndepărtat la pasul 1 şi rotiți-l în sensul acelor de ceasornic pentru a-l fixa în poziție.

RO

Întrebări frecvente şi depanare

Ce trebuie să fac în cazul în care cuptorul nu se încălzeşte?

Verificați dacă una din următoarele acțiuni rezolvă problema:

- Este posibil să nu aveți cuptorul pornit. Porniți cuptorul.
- Este posibil să nu fie setat ceasul. Setați ceasul (consultați secțiunea “Setarea timpului”).
- Verificați dacă au fost aplicate setările necesare.
- Este posibil ca o siguranță să fie arsă sau un întrerupător să fie decuplat. Înlocuiți siguranța sau restabiliți circuitul. Dacă acest lucru se întâmplă în mod repetat, apelați la un electrician autorizat.

Ce trebuie să fac dacă, deşi funcțiile şi temperatura cuptorului au fost setate, cuptorul nu se încălzeşte?

Este posibil să aveți probleme cu conexiunile electrice interne. Contactați centrul de service local.

Ce trebuie să fac dacă apare un cod de eroare, iar cuptorul nu se încălzeşte?

Există o defecțiune la conexiunile circuitului electric intern. Contactați centrul de service local.

Ce trebuie să fac dacă afişajul timpului clipeşte?

A fost o pană de curent. Setați ceasul (consultați secțiunea “Setarea timpului”).

Ce trebuie să fac dacă lumina cuptorului nu se aprinde?

Becul cuptorului este defect. Înlocuiți becul cuptorului (consultați secțiunea “Înlocuirea becului”).

Ce trebuie să fac dacă ventilatorul cuptorului porneşte fără a fi fost setat?

După utilizare, ventilatorul cuptorului va funcționa până când cuptorul se va răci. Contactați centrul de service local, dacă ventilatorul continuă să funcționeze şi după ce cuptorul s-a răcit.

Coduri de eroare şi de siguranță

Coduri de eroare şi de siguranță	Funcții generale	Soluție
E-[1)]** **-SE-**	**O eroare a cuptorului poate cauza performanțe reduse şi probleme de siguranță. Încetați imediat folosirea cuptorului.**	**Contactați centrul de service SAMSUNG local.**
S-01	**OPRIRE DE SIGURANȚĂ** Cuptorul a continuat să funcționeze la temperatura setată pentru o perioadă de timp îndelungată.	**Opriți cuptorul şi scoateți mâncarea. Lăsați cuptorul să se răcească înainte de a-l utiliza din nou.**
- - - -	Dacă nu ați selectat o temperatură adecvată pentru modul de preparare.	Selectați temperatura corectă pentru modul respectiv. (consultați secțiunea “Utilizarea modului Preîncălzire rapidă”)

1) * se referă la toate numerele sau caracterele.

Romanian

Cum se elimină corect acest produs (Deşeuri de echipamente electrice şi electronice)

(Aplicabil în ţările Uniunii Europene şi în alte ţări cu sisteme de colectare selectivă)

Acest simbol de pe produs, accesorii şi documentaţie indică faptul că produsul şi accesoriile sale electronice (încărcător, căşti, cablu USB) nu trebuie eliminate împreună cu alte deşeuri menajere la finalul duratei lor de utilizare. Dat fiind că eliminarea necontrolată a deşeurilor poate dăuna mediului înconjurător sau sănătăţii umane, vă rugăm să separaţi aceste articole de alte tipuri de deşeuri şi să le reciclaţi în mod responsabil, promovând astfel reutilizarea durabilă a resurselor materiale.

Utilizatorii casnici trebuie să-l contacteze pe distribuitorul care le-a vândut produsul sau să se intereseze la autorităţile locale unde şi cum pot să ducă aceste articole pentru a fi reciclate în mod ecologic.

Utilizatorii comerciali trebuie să-şi contacteze furnizorul şi să consulte termenii şi condiţiile din contractul de achiziţie. Acest produs şi accesoriile sale electronice nu trebuie eliminate împreună cu alte deşeuri comerciale.

SAMSUNG ELECTRONICS

ÎNTREBĂRI SAU COMENTARII

ŢARA	APELAŢI	SAU VIZITAŢI-NE ONLINE LA
BELGIUM	02 201 24 18	www.samsung.com/be (Dutch) www.samsung.com/be_fr (French)
CZECH REPUBLIC	800 - SAMSUNG (800-726-786)	www.samsung.com/cz
DENMARK	8 - SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/dk
FINLAND	30-6227 515	www.samsung.com/fi
FRANCE	01 48 63 00 00	www.samsung.com/fr
GERMANY	01805 - SAMSUNG(726-7864, € 0,14/Min)	www.samsung.com.de
HUNGARY	06 - 80 - SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/hu
ITALIA	800 - SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/it
LUXEMBURG	02 261 03 710	www.samsung.com/lu
NETHERLANDS	0900 - SAMSUNG (0900-726-7864, € 0,10/Min)	www.samsung.com/nl
NORWAY	3 - SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/no
POLAND	0 - 801- 1 SAMSUNG (172678) 022-607-93-33	www.samsung.com/pl
PORTUGAL	808 20 - SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/pt
SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/sk
SPAIN	902 - 1 - SAMSUNG (902 172 678)	www.samsung.com/es
SWEDEN	0771 726 7864 (SAMSUNG)	www.samsung.com/se
U.K	0845 SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/uk
EIRE	0818 717 100	www.samsung.com/ie
AUSTRIA	0810 - SAMSUNG (726-7864, € 0.07/Min)	www.samsung.com/at
Switzerland	0848 - SAMSUNG (726-7864, CHF 0.08/Min)	www.samsung.com/ch www.samsung.com/ch_fr/(French)

Nr. cod: DG68-00157W-01